

# Montageanleitung ELEGANT-Serie


## Hinweis:

Prüfen Sie Zaunelemente und Zubehör vor der Montage. Nachträglich gerügte sichtbare Mängel werden nicht akzeptiert! Bei unsachgemäßer Verwendung sowie fehlerhaftem Einbau, unter Missachtung der Ein-


bauleitung, erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Halten Sie sich bei der Planung und Montage an alle örtlichen Bauvorschriften und Regelwerke. Die Verantwortung für eine


fachgerechte Montage des Zauns an Gebäuden, Pfosten u. ä. unter Berücksichtigung von Belangen der Statik, des Brand-schutzes etc. obliegt dem ausführenden Fachgewerk.

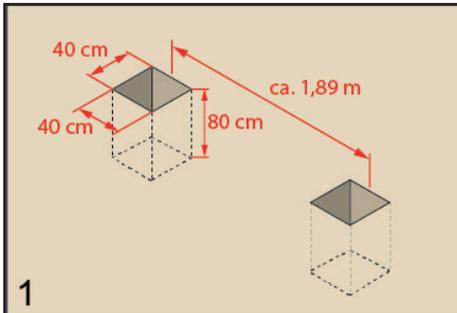


**1**  
Graben Sie bitte ein Loch bis auf 80 cm Tiefe aus. Dabei sollten Sie auf ein Achsmaß (Mitte Pfosten bis Mitte Pfosten) von ca. 1,89 m achten.

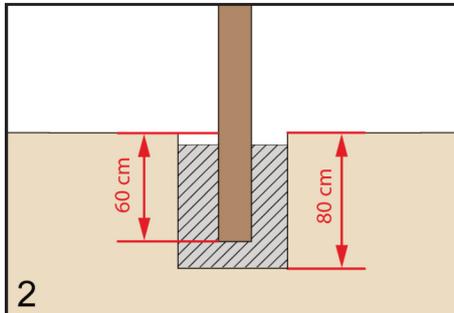


**2**  
Füllen Sie die Löcher mit Beton auf. Achten Sie auf die entsprechenden Aushärtungszeiten des Betonherstellers.

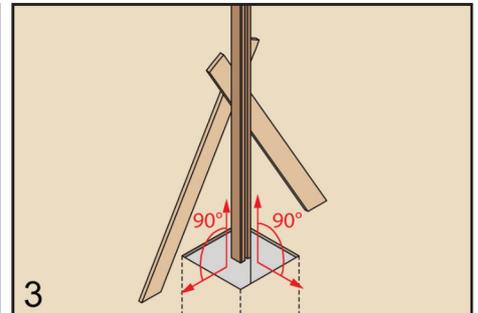


**3**  
Der Pfosten muss von allen Seiten im rechten Winkel ausgerichtet werden. Fixieren Sie ihn mit einer Hilfskonstruktion.

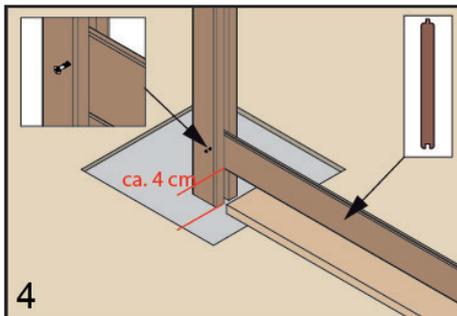


**4**  
Als konstruktiven Holzschutz empfehlen wir einen Abstand von ca. 4 cm zum Untergrund, um das Material vor möglichen Witterungsschäden zu schützen.

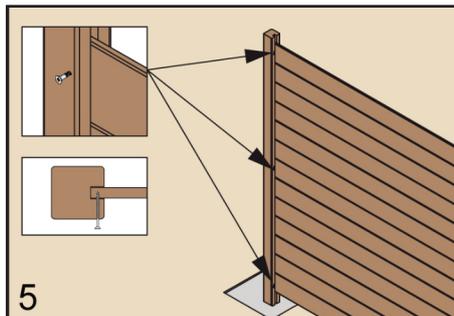


**5**  
Drei Verschraubungen durch den Pfosten in die Planke, sorgen für ausreichend Halt und Stabilität.

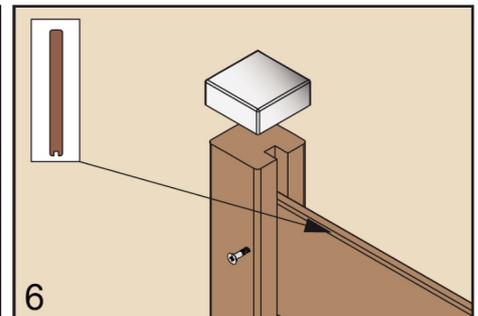


**6**  
Als oberste Planke können Sie das Abschlussbrett ohne obere Feder einsetzen. Nach Aufsetzen der beiliegenden Abdeckkappe, haben Sie den Bau beendet.

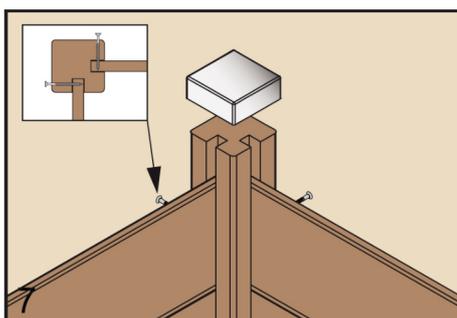

Beim Verschrauben der Eckpfosten ist zu beachten, dass die Schrauben von außen gesetzt werden sollten.

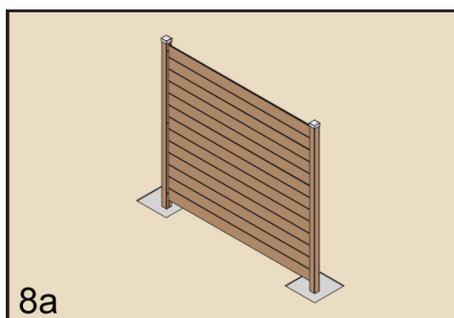

**8a**  
Planungsbeispiel 1:  
Standardausführung

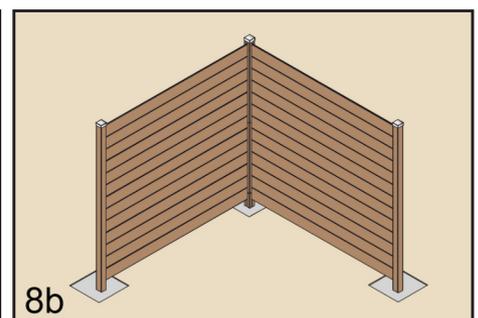

**8b**  
Planungsbeispiel 2:  
Ausführung über Eck

## Hinweise

Bambus ist ein Naturprodukt, auch innerhalb einer Charge kann es zu Abweichungen in Farbe, Maserung und Dichte des Materials kommen. Des Weiteren kann es durch Sonneneinstrahlung, Staunässe und/oder Bewitterung, zu Wasserflecken, Lignin-Auswaschungen, Verwerfungen und Ausbleichen der Bretter kommen – je nach Intensität der Bewitterung können diese Veränderungen unterschiedlich stark

ausgeprägt sein. Dies ist normal, nicht vermeidbar, und stellt keinen Beanstandungsgrund dar.

Die Bretter und Pfosten sind werkseitig vorgeölt, und müssen nach der Montage unbedingt mit unserem Bambus Pflegeöl spezial nachbehandelt werden. Ein regelmäßiges Nachölen, um die Schönheit des Materials zu erhalten, ist unerlässlich.

Verwenden Sie für die Montage ausschließlich Zubehörteile aus Edelstahl, vermeiden Sie Kontakt mit Stahlteilen, diese führen im Material durch chemische Prozesse (Eisenoxidation) zu irreversiblen Flecken.

Zur Unterhaltsreinigung verwenden Sie eine milde Seifenlauge. Tiefer sitzende Verunreinigungen können ggf. vorsichtig mit einem Chlorreiniger entfernt werden.